

effepi


MANUALE DI INSTALLAZIONE *INSTALLATION MANUAL*

xx195 - xx197

Monocomando doccia incasso
due/tre uscite

*Two-way three-way concealed shower
single lever mixer*



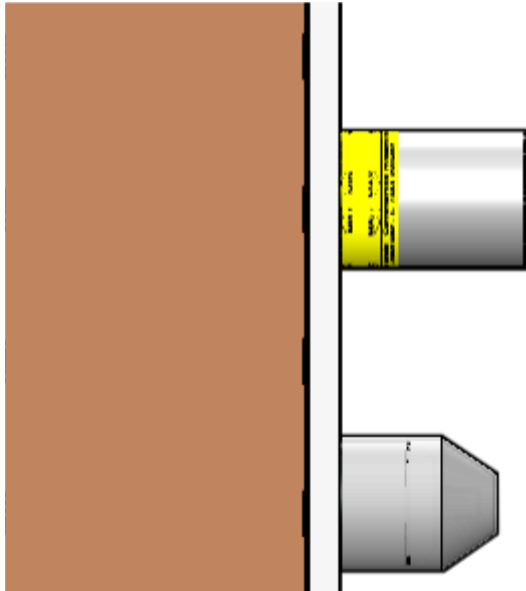


1) Installare il corpo miscelatore all'interno della parete facendo riferimento all'etichetta gialla di massimo e minimo.

ATTENZIONE: il riferimento è fine parete compreso il rivestimento.

1) Install the mixer body into the wall, referring to the yellow minimum and maximum depth label.

ATTENTION: The reference line corresponds to the finished wall surface, including tiling.


MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX
MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN	MIN
Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included	Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included	Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included	Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included	Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included	Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included	Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included	Fine parete - Compreso rivestimento Ended wall - Tiles included

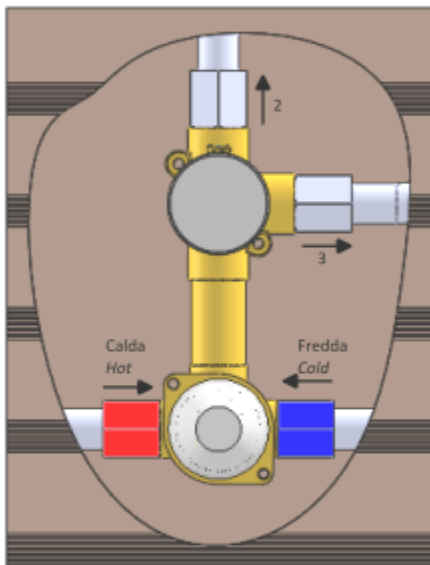


xx195

2) Effettuare i collegamenti dell'acqua calda e dell'acqua fredda. Verificare attentamente il codice di cui si sta effettuando il montaggio. Codice che finisce con 195 (due uscite) codice che finisce 197 (tre uscite). A questo punto procedere con il collegamento delle uscite.

2) Connect the hot and cold water supplies. Carefully check the part number being installed: codes ending in 195 indicate two outlets, while codes ending in 197 indicate three outlets. Proceed with connecting the outlets.

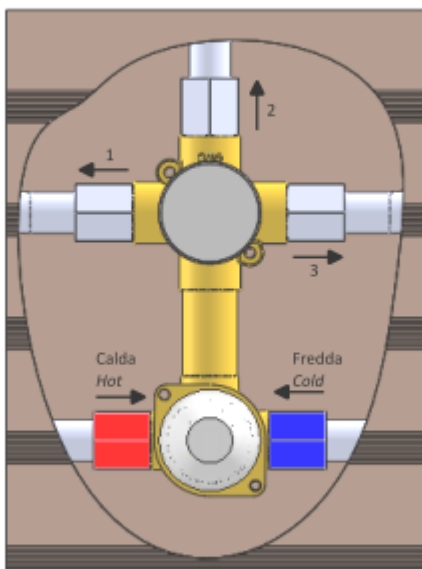


xx197

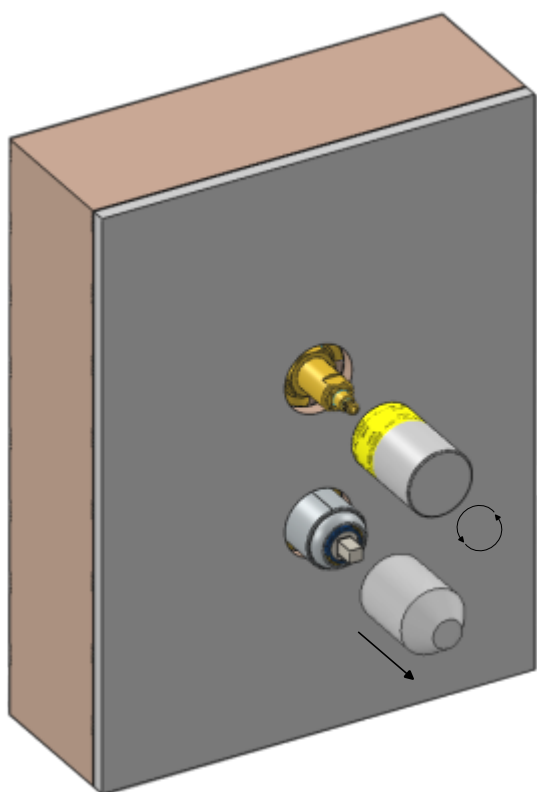

3) Utilizzare i due tappi in plastica come riferimento dimensione dei fori da effettuare sulla piastrella o sul rivestimento. Una volta effettuata la posa rimuovere i due tappi. Quello superiore svitandolo, quello inferiore tirandolo verso l'esterno.

3) Use the two plastic caps as a reference for the size of the holes to be made in the tile or wall covering. Once installation is complete, remove both caps: unscrew the top one and pull the bottom one outwards..

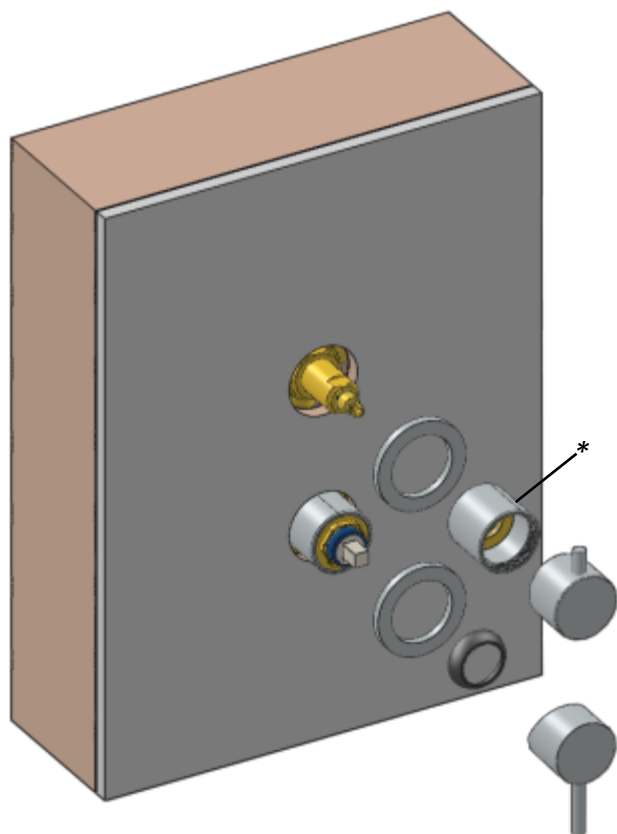

4) Terminare il montaggio installando tutte le parti estetiche. Far particolare attenzione al componente nell'ingrandimento (*). La direzione del montaggio è con l'inserto in ottone verso la parete.

4) Complete the assembly by installing all aesthetic parts. Pay particular attention to the component shown in the close-up (): the brass insert must face the wall.*

